

Instrucción de Mantenimiento Partes Automotrices

Nombre del Equipo: CAMBIO HERRAMENTAL		Revisión: 0		Fecha de Creacion		
Division: IGNA		Clave: APM189		Dia	Mes	Año
Numero de Rutina: 1		Nombre de la Rutina: Cambiar el selector de automatico a manual		21	10	24
				Frecuencia: CADA QUE SE REQUIERA		

Descripción: Colocar equipo en modo manual desde el selector físico.

Lista de EPP Requerido

- Zapatos de seguridad
- Guantes de impacto
- Lentes de seguridad



Documentos de Referencia


APMP01	ESHI06					Clave	APMR14	Revision	0	Pagina	2/12
--------	--------	--	--	--	--	-------	--------	----------	---	--------	------

Instrucción de Mantenimiento Partes Automotrices

Nombre del Equipo: CAMBIO HERRAMENTAL		Revisión: 0		Fecha de Creacion	
Division: IGNA		Clave: APM189		Dia	Mes
Numero de Rutina: 1		Nombre de la Rutina: Desconectar herramental		Año	
				21	10
				24	
				Frecuencia: CADA QUE SE REQUIERA	

Descripción: Oprimir Disconnect Tool para desconectar el herramental y verificar en la pantalla que todo pase a estado de desbloqueo. (UNCLAMPED/RETRACTED/UNLOCKED) como se muestra en la imagen.

Lista de EPP Requerido
Lentes de seguridad
Zapatos de seguridad
Guantes

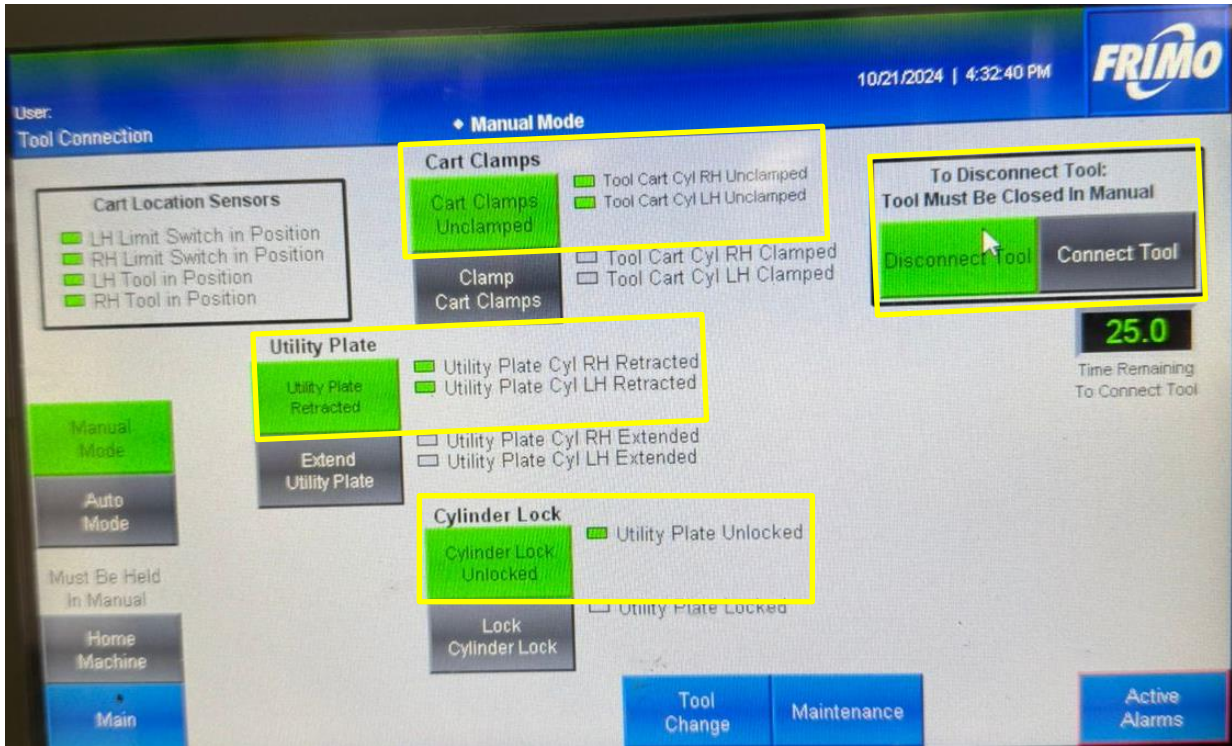

Documentos de Referencia						Clave	Revision	Pagina
APMP01	ESHI06					APMR14	0	6/12


Instrucción de Mantenimiento Partes Automotrices

Nombre del Equipo: CAMBIO HERRAMENTAL		Revisión: 0		Fecha de Creacion		
Division: IGNA		Clave: APMI89		Dia	Mes	Año
Numero de Rutina: 1		Nombre de la Rutina: Conectar herramienta		21	10	24
				Frecuencia: CADA QUE SE REQUIERA		

Descripción: Una vez que el herramental se cambió. Se oprime el botón Connect tool para volver a conectar el herramental, verificando que en la pantalla pase a todo bloqueado. (CLAMPED/EXTENDED/LOCKED) como se muestra en la imagen.

Lista de EPP Requerido

- Lentes de seguridad
- Zapatos de seguridad
- Guantes

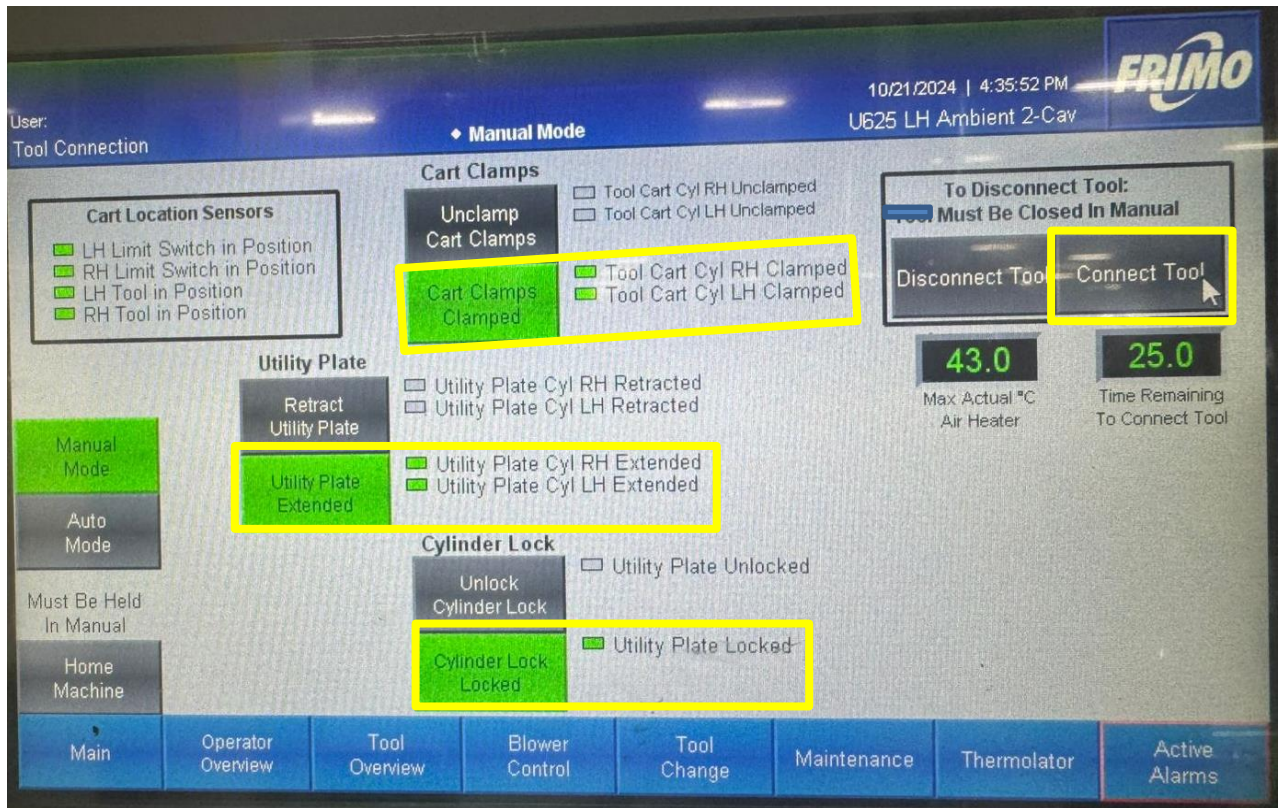

Documentos de Referencia


APMP01	ESHI06					Clave	APMR14	Revision	0	Pagina	8/12
--------	--------	--	--	--	--	-------	--------	----------	---	--------	------

Instrucción de Mantenimiento Partes Automotrices

Nombre del Equipo: CAMBIO HERRAMENTAL		Revisión: 0		Fecha de Creacion						
Division: IGNA		Clave: APM189		<table border="1"> <tr> <td>Dia</td> <td>Mes</td> <td>Año</td> </tr> <tr> <td>21</td> <td>10</td> <td>24</td> </tr> </table>	Dia	Mes	Año	21	10	24
Dia	Mes	Año								
21	10	24								
Numero de Rutina: 1	Nombre de la Rutina: Abrir herramental y cambiar a automatico			Frecuencia: CADA QUE SE REQUIERA						

Descripción: Ya colocado y conectado el herramental se procede a abrir el herramental y se cambia a automático.

Lista de EPP Requerido
Lentes de seguridad
Zapatos de seguridad
Guantes

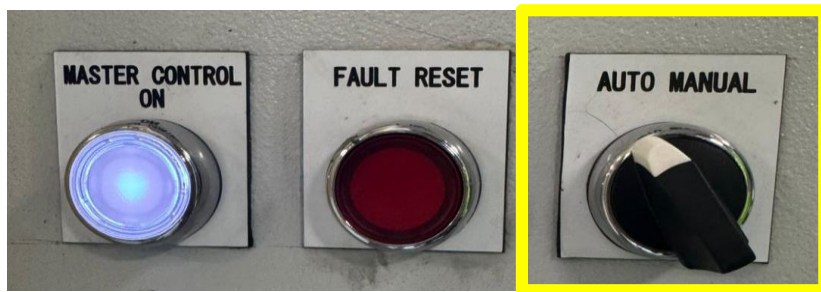

Documentos de Referencia						Clave	APMR14	Revision	0	Pagina	10/12
APMP01	ESHI06										

Instrucción de Mantenimiento Partes Automotrices

Nombre del Equipo: CAMBIO HERRAMENTAL		Revisión: 0		Fecha de Creacion		
Division: IGNA		Clave: APM189		Dia	Mes	Año
Numero de Rutina: 1		Nombre de la Rutina: Revisar que la temperatura que llege de 105°±135° C.		21	10	24
				Frecuencia: CADA QUE SE REQUIERA		

Descripción: Verificar que la temperatura suba hasta 105°±135°

Lista de EPP Requerido

Lentes de seguridad
Zapatos de seguridad
Guantes



Documentos de Referencia						Clave	Revision	Pagina
APMP01	ESHI06					APMR14	0	11/12

