

**1.0.- ALCANCE**

La instrucción del manejo de este manual solamente es para el área de Costura SIT en programa 910B 2W Smooth/Semialine.

**2.0.- RESPONSABILIDAD**

Esta instrucción de trabajo deberá ser realizada exclusivamente por Líder de Costura y operadores de proceso Sobrehilado y/o unión de piel/vinil con FOAM.

**3.0.- DEFINICIONES**

Sobrehilado: Unión de componentes FOAM y piel

**4.0.- INSTRUCCIÓN**

**4.1 Recolección de piel en gaveta**

4.1.1 Previamente liberada y surtida la piel de almacén hacia piso, deberá ser colocada dentro de la gaveta de pieles para llevar un mejor control de estas mismas



**REALIZÓ**

Ingeniería de Procesos SIT

**FECHA**

11/20/2025

**APROBÓ**

Coordinador de Ingeniería de Procesos  
SIT

**FECHA**

11/12/2025

**ISR11  
Rev.1**

4.1.2. Se deberá acudir a la gaveta de pieles a recolectar el número de piel correspondiente a la cabecera que se comenzará a producir.




**4.2 Inspección y aseguramiento de apariencia, color y patrón de pieles**

4.2.2 Tomar caja de piel próxima a construir y verificar que etiqueta de proveedor se encuentre llena completamente



4.2.3 Sacar pieles de la caja próximas a validar y desprenderlas del amarrado.

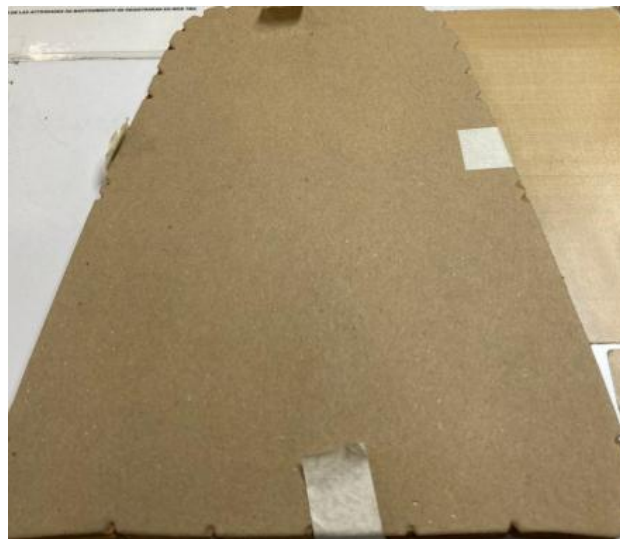

4.2.3 Tomar Master de Pieles para realizar comparación de colores, grano, apariencia, numero de parte de piel y numero de parte de cabecera que aplica



4.2.4 Tomar plantilla de la familia de piel correspondiente con el fin de verificar patrón correcto de piel



4.2.5 Sobreponer lote de piel a inspeccionar sobre plantilla de piel correspondiente para asegurar que proveedor utilizo el patrón correcto.



**REALIZÓ**

Ingeniería de Procesos SIT

**FECHA**

11/20/2025

**APROBÓ**

Coordinador de Ingeniería de Procesos  
SIT

**FECHA**

11/12/2025

**ISR11  
Rev.1**

