




Quality Check Point

Esta instrucción aplica para el producto: 910B Knee pad extension LH & RH . (silencer LH & RH)

Ítem no	Aspecto a verificar	Verificación inicial y / o cambio o ajuste	Verificación durante turno
1	Verificar estar utilizando el fixture correcto	1 pza / visual	100% piezas / visual
2	Verificar que pieza quede correctamente alineada en fixture.	1 pza / visual	100% piezas / visual
3	Verificar que pieza no presente daños después de procesamiento (compresión). Daños como: Arrugas, daños en tela	1 pza / visual	100% piezas / visual
4	Verificar que pieza no presente daños después de procesamiento (compresión). Daños como: daños en inserto (torre de clips)	1 pza / visual	100% piezas / visual
5	Verificar parámetros de maquina de acuerdo a hoja de verificación.	Llenar registro Mtto visual / pantalla maquina	Verificar en caso de ajuste
6	Tiempo de ciclo de compresion en maquina 32 ± 2 segundos	visual / pantalla maquina	Verificar en caso de ajuste

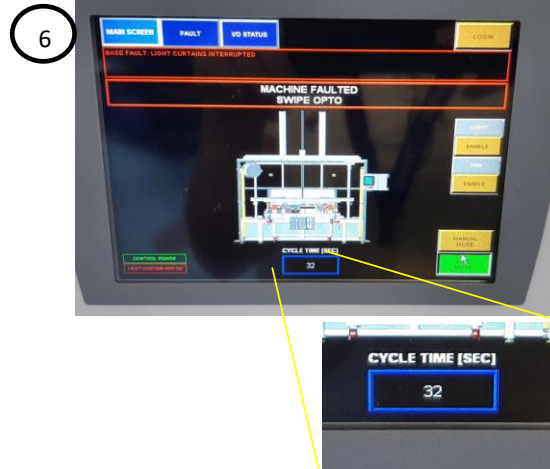

6

1

2



	Date	Reason	Mnfg.	QC	Eng.
1	Agosto 29 2024	Ajuste tiempo de ciclo.	FM	AJ	DR
0	Julio 1 2022	inicial	EC	RP	JB

Registro de primer pieza debe ser llenado: ACR302 910B Inspeccion de primer pieza Compresión

Si NO es CLARA la instrucción, repórtala al Lider